

# Solar LED verlichting

Buitenverlichting op zonne-energie met bewegingssensor met dimstand. Deze buitenlamp kunt u met een afstandsbediening aanzetten. Deze lamp is alleen actief wanneer het buiten donker is.



1. Installeer de bevestiging beugel op een plek waar je maximaal zonlicht ontvangt



2. Bevestig de lamp aan de twee schroeven




3. Zet de lamp aan door op de rode knop te drukken



4. Stel de juiste felheid van de lamp in (LED + en -)



5. Stel de timerfunctie in van de lamp (T1, T2, T3 en M1, M2, M3)

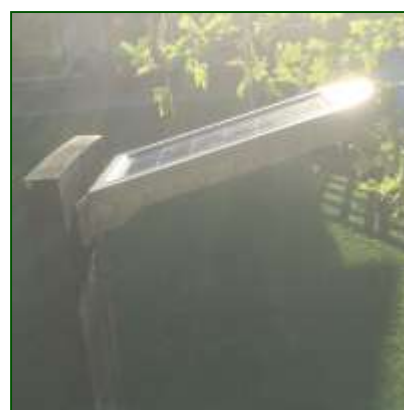

6. En klaar!